




Подробнее
о системе
Оптимa

Система ОПТИМА

Система ОПТИМА - это легкость и изящность форм. Узкие профили создают гармоничное обрамление двери, благодаря единству горизонтальных и вертикальных линий. Мы предлагаем 3 типа вертикальной ручки: K001, K002, K003 и 18 декоров на выбор. Разнообразие материалов наполнения и простота сборки делают «Оптиму» максимально востребованной и актуальной на сегодняшний день. Комплекуются двери стандартными направляющими.

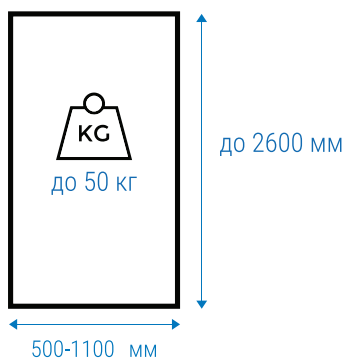

В интерьере: Система Оптима, профиль
ручка «K001» цвет «Белый глянец»





K001
Вертикальный профиль



K002
Вертикальный профиль



K003
Вертикальный профиль



K007
Нижний горизонтальный



K008
Верхний горизонтальный



K009
Разделительный профиль



KR91
Разделительный профиль




K011
Усилитель вертикальный



KR02
Верхняя направляющая



KR05
Нижняя направляющая

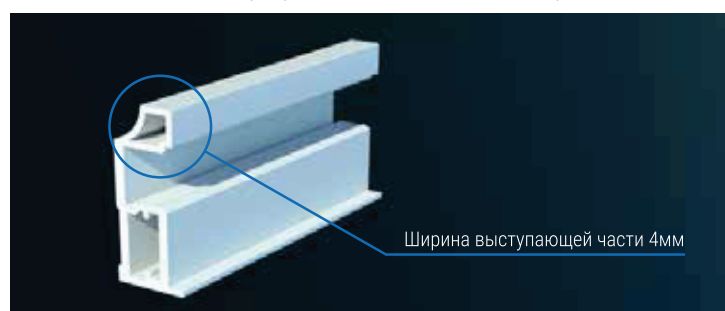

K002
Вертикальный профиль

Ширина выступающей части 4мм

Фурнитура

Стандартная длина вертикальных профилей 5,5м, горизонтальных профилей 5,9м



KR10/11B N
Комплект Роликов Оптима



KR13
Шлегель торцевой



KR15
Прищепка для шлегеля



KR14
Стопор для двери нижний



DR300
Комплект доводчиков



DR200
Комплект доводчиков



K010
Уплотнитель силиконовый



KR18
Уплотнитель для трека


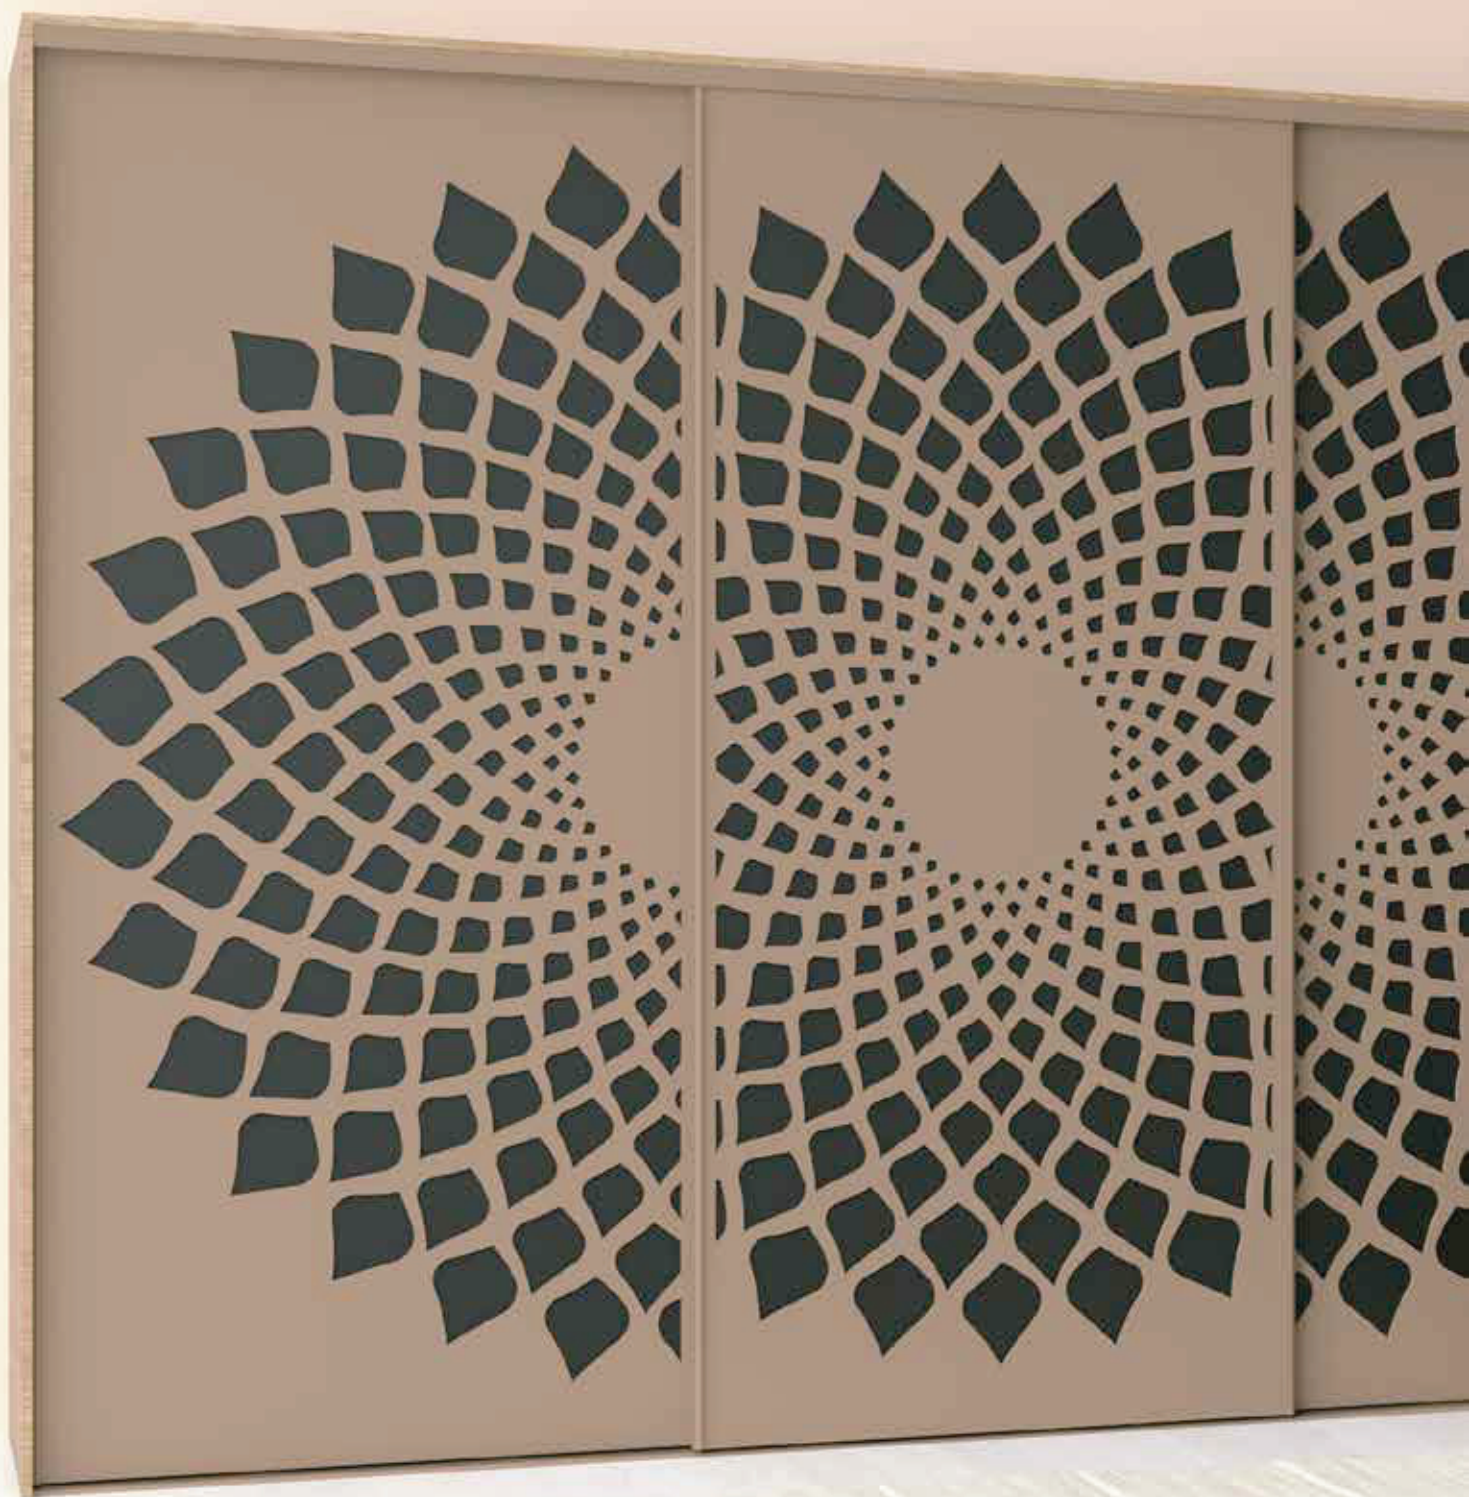





Схема сборки

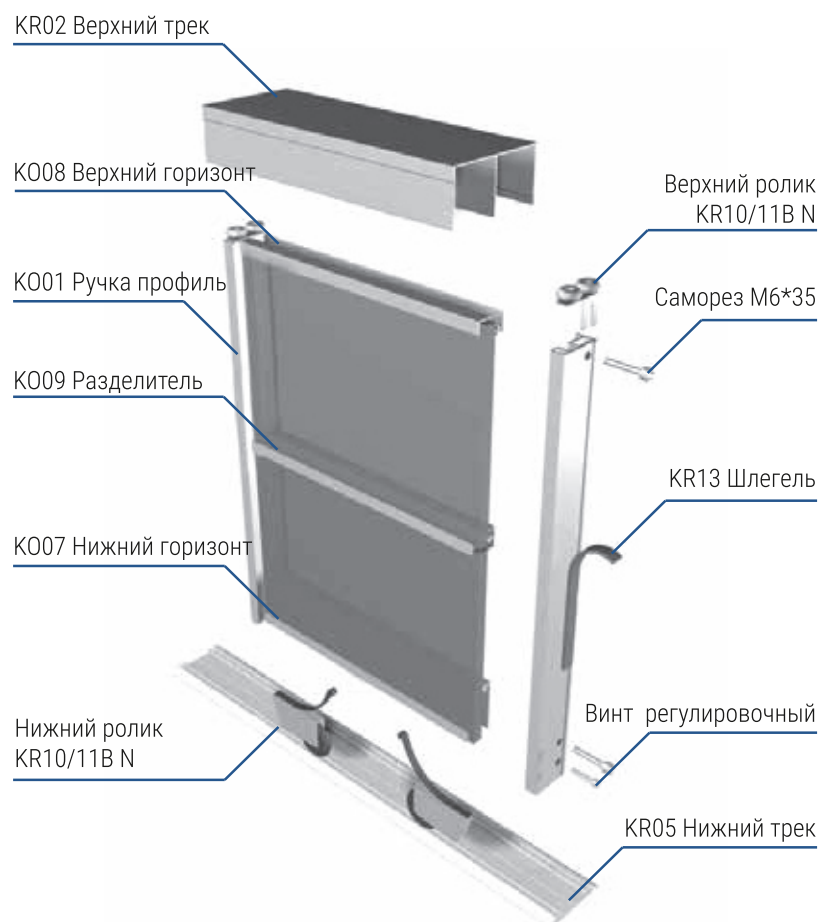


Видео
Сборки
системы
Оптима

Рекомендуемый размер дверей: высота до 2600 мм, ширина 500-1100 мм, вес до 50 кг
При использовании доводчика рекомендуемая минимальная ширина двери от 600 мм

Расчет ширины дверей на вертикальных ручках K001, K002, K003 Lмп - ширина монтажного проема
Лдв - ширина двери

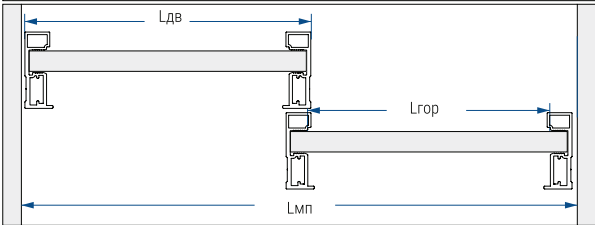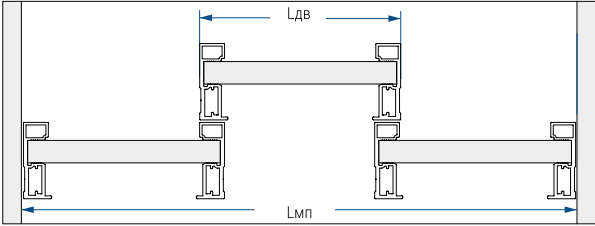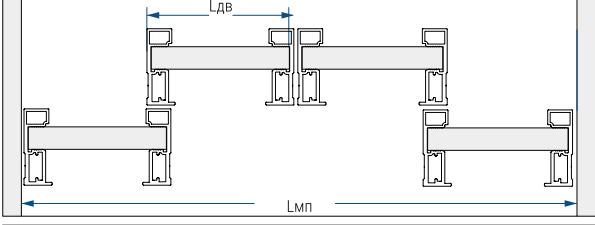Вид установки дверей	Кол-во дверей	Формула без шлегеля	Формула со шлегелем
	2	$L_{дв} = (L_{мп} + 12\text{мм}) / 2$	$L_{дв} = (L_{мп} + 24\text{мм}) / 2$
	3	$L_{дв} = (L_{мп} + 24\text{мм}) / 3$	$L_{дв} = (L_{мп} + 48\text{мм}) / 3$
	4	$L_{дв} = (L_{мп} + 24\text{мм}) / 4$	$L_{дв} = (L_{мп} + 48\text{мм}) / 4$
Ширина вставки 4мм (зеркало/стекло) = $L_{дв} - 7\text{мм}$ Ширина вставки 10мм (Лдсп/Мдф) = $L_{дв} - 5\text{мм}$ Лгор - длина горизонтальных профилей $L_{гор} = L_{дв} - 20\text{мм}$			

Расчет высоты двери и вставок

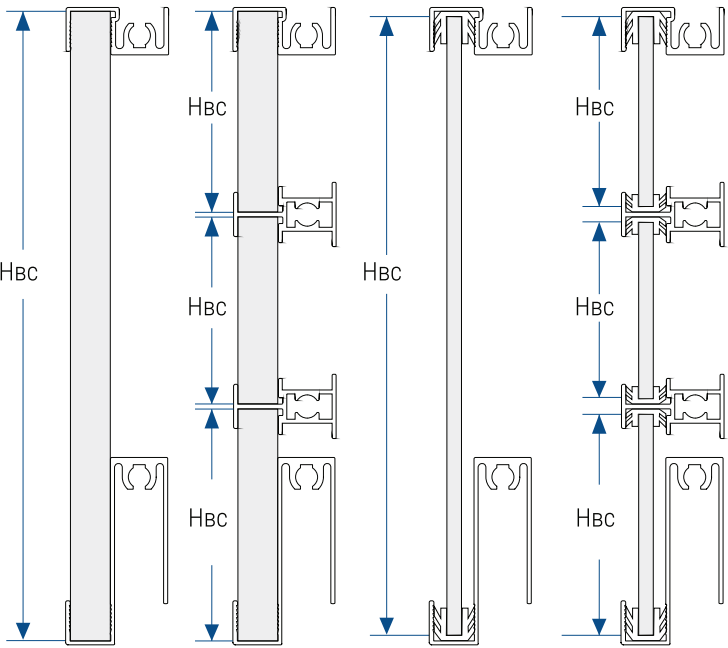

$H_{вс} = H_{дв} - 3\text{мм}$	$H_{вс} = H_{дв} - 7\text{мм}/3$	$H_{вс} = H_{дв} - 5\text{мм}$	$H_{вс} = H_{дв} - 13\text{мм}/3$
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

$H_{дв} = H_{вп} - 40\text{мм}$



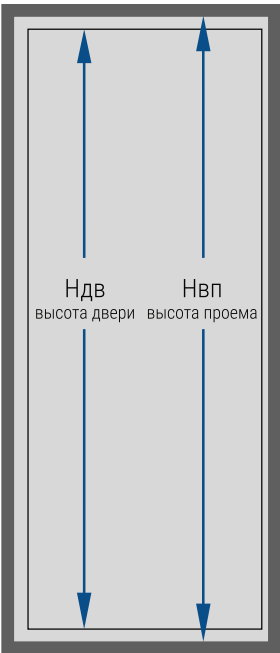


Схема присадки профиля ручки


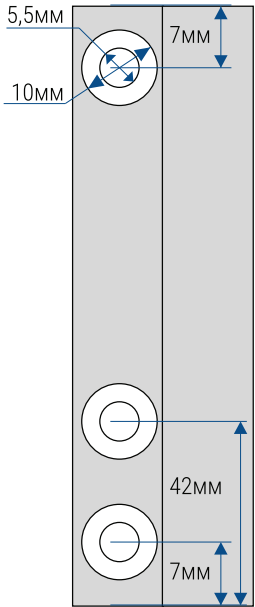


Не рекомендуется устанавливать разделитель вертикально, поскольку потребуется сложная фрезеровка торцов K009 под горизонтальные профили!

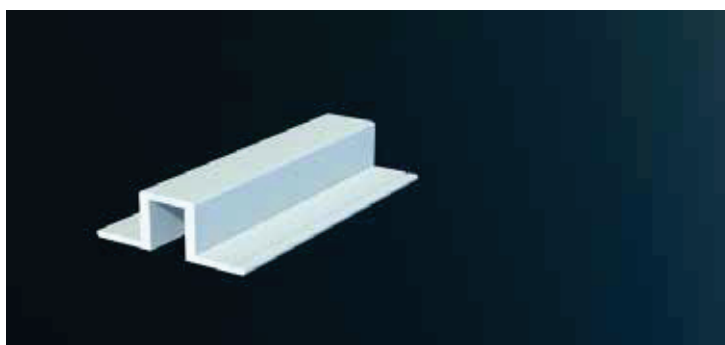

K011
Усилитель вертикальный

При использовании в наполнении плитных материалов, склонных к выгибанию рекомендуется установка вертикального усилителя K011 !

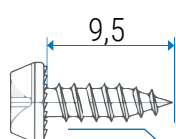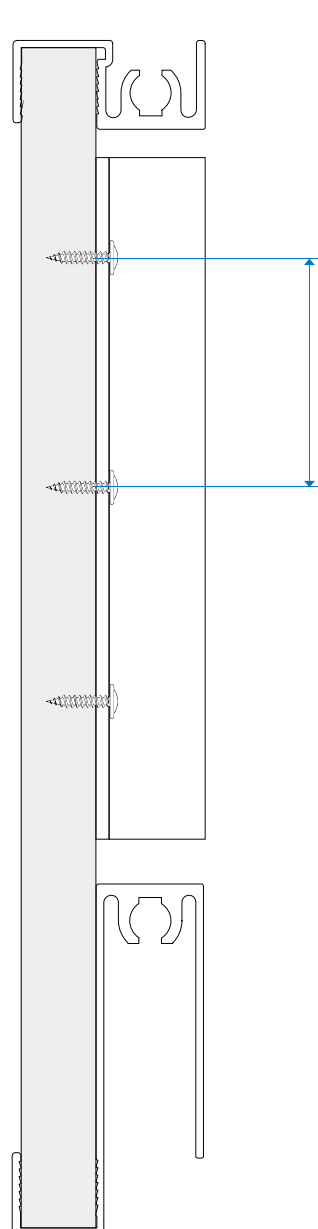

150-200мм

Установка усилителя на дверях шириной до 800мм производится в 2 местах на равноудаленном расстоянии. При ширине от 800 мм рекомендуется установка дополнительно третьего усилителя по середине.

до 800мм от 800мм

