


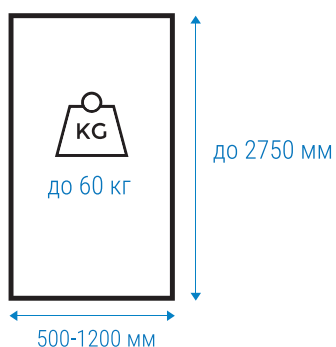

Подробнее
о системе
Рамир

Система «Рамир»


Система РАМИР - стандартная линейка профилей для шкафа-купе. Большое разнообразие форм и широкая цветовая гамма позволяет воплотить в реальность абсолютно любой проект. Мы предлагаем 8 типов вертикальной ручки и более 50 декоров на выбор. Плавный ход дверей обеспечивают модернизированные ролики с износостойкими подшипниками. Даже высокие и тяжелые двери открываются без усилий.




В интерьере: Система Рамир, профиль
ручка «KR200» цвет «Софт тач белый»,
МДФ панель цвет «Софт тач белый»

РАМИР




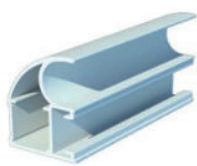


KR001
Вертикальный профиль

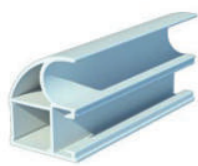

KR01
Вертикальный профиль

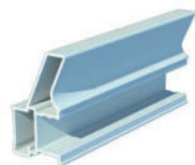


KR11
Вертикальный профиль

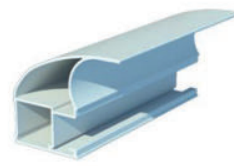


KR200
Вертикальный профиль




KR125
Вертикальный профиль

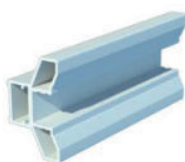


KR120
Вертикальный профиль

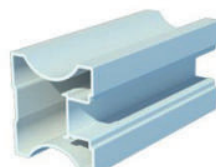

KR130
Вертикальный профиль

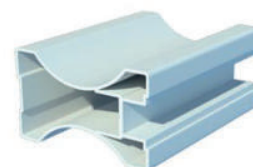


KR300
Вертикальный профиль

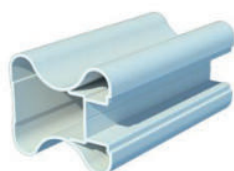

KR100
Вертикальный профиль



KR02
Верхняя направляющая



KR05
Нижняя направляющая



KR07
Нижний горизонтальный



KR08
Верхний горизонтальный



KR09
Разделительный профиль




KR99
Разделительный профиль



KR91
Разделительный профиль



KR03
Верхний однополосный трек



KR06
Нижний однополосный трек



KR04
Пivotный профиль

Стандартная длина вертикальных профилей 4,8м и 5,5м, горизонтальных профилей 5,9м



РАМИР

В интерьере: Система Рамир, профиль
ручка «KR11» цвет «Софт тач серый»,
МДФ панель цвет «Софт тач серый»,
МДФ панель цвет «Фьюжн серый»



KR10/11B N
Ролики асимметрия



KR10/11B
Ролики асимметрия



KR010/011B N
Ролики симметрия



KRL 10/11
Ролики асимметрия



PR110/112
Ролики асимметрия



PR0110/0111
Ролики симметрия



DR200
Комплект доводчиков



DR300
Комплект доводчиков



KR17
Уплотнитель



KR16
Пivotный механизм



KR16 N
Пivotный механизм



KR18
Уплотнитель для трека



KR13
Шлегель торцевой



KR15
Прищепка для шлегеля






KR14
Стопор для двери

Рекомендуемый размер дверей: высота до 2750мм, ширина 500 - 1200мм, вес до 60 кг
 При использовании доводчика DR300 рекомендуемая минимальная ширина двери от 700 мм

Расчет ширины дверей на вертикальных ручках KR01, KR001

Лмп - ширина монтажного проема




Лдв - ширина двери

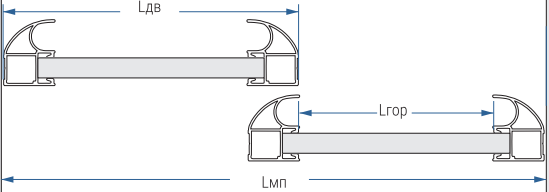
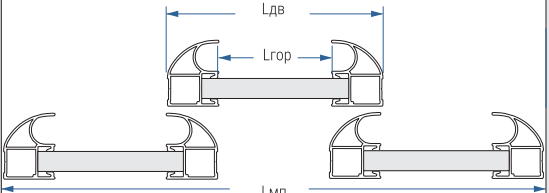
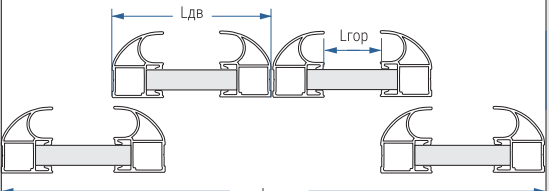
Вид установки дверей	Кол-во дверей	Формула без шлегеля	Формула со шлегелем
	2	$L_{дв} = (L_{мп} + 26\text{мм}) / 2$	$L_{дв} = (L_{мп} + 38\text{мм}) / 2$
	3	$L_{дв} = (L_{мп} + 52\text{мм}) / 3$	$L_{дв} = (L_{мп} + 76\text{мм}) / 3$
	4	$L_{дв} = (L_{мп} + 52\text{мм}) / 4$	$L_{дв} = (L_{мп} + 76\text{мм}) / 4$
Ширина вставки 4мм (зеркало/стекло) = $L_{дв} - 36\text{мм}$ Lгор - длина горизонтальных профилей Ширина вставки 10мм (Лдсп/Мдф) = $L_{дв} - 34\text{мм}$ Lгор = $L_{дв} - 50\text{мм}$			




Расчет ширины дверей на вертикальных ручках KR11, KR120

Лмп - ширина монтажного проема

Лдв - ширина двери

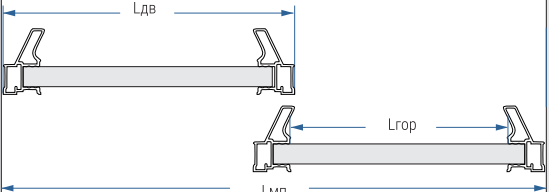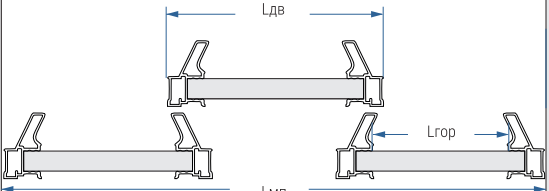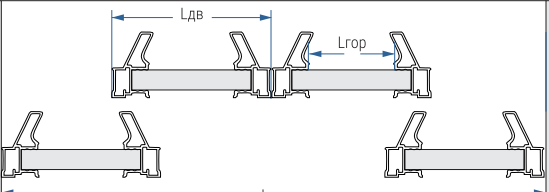Вид установки дверей	Кол-во дверей	Формула без шлегеля	Формула со шлегелем
	2	$L_{дв} = (L_{мп} + 20\text{мм}) / 2$	$L_{дв} = (L_{мп} + 32\text{мм}) / 2$
	3	$L_{дв} = (L_{мп} + 40\text{мм}) / 3$	$L_{дв} = (L_{мп} + 64\text{мм}) / 3$
	4	$L_{дв} = (L_{мп} + 40\text{мм}) / 4$	$L_{дв} = (L_{мп} + 64\text{мм}) / 4$
Ширина вставки 4мм (зеркало/стекло) = $L_{дв} - 21\text{мм}$ Lгор - длина горизонтальных профилей Ширина вставки 10мм (Лдсп/Мдф) = $L_{дв} - 19\text{мм}$ Lгор = $L_{дв} - 35\text{мм}$			

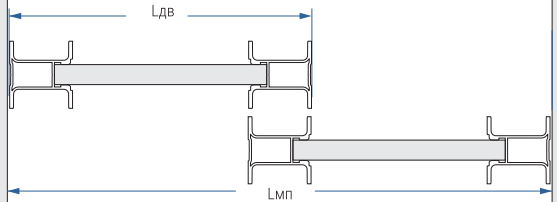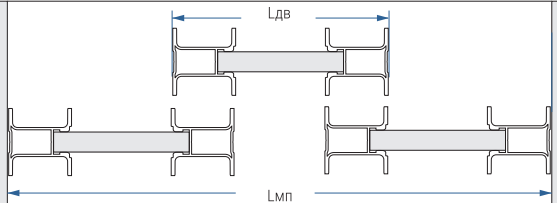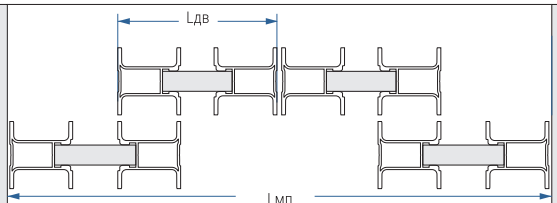Расчет ширины дверей на вертикальных ручках KR125, KR130		Лмп - ширина монтажного проема Лдв - ширина двери	
Вид установки дверей	Кол-во дверей	Формула без шлегеля	Формула со шлегелем
	2	$Лдв = (Лмп + 31мм) / 2$	$Лдв = (Лмп + 43мм) / 2$
	3	$Лдв = (Лмп + 62мм) / 3$	$Лдв = (Лмп + 86мм) / 3$
	4	$Лдв = (Лмп + 62мм) / 4$	$Лдв = (Лмп + 86мм) / 4$
Ширина вставки 4мм (зеркало/стекло) = $Лдв - 46мм$ Ширина вставки 10мм (Лдсп/Мдф) = $Лдв - 44мм$		Лгор - длина горизонтальных профилей $Лгор = Лдв - 60мм$	

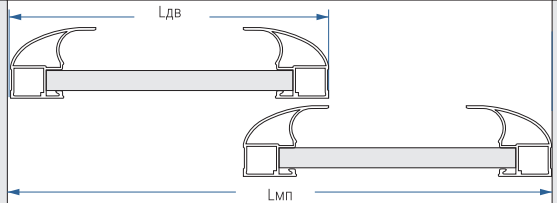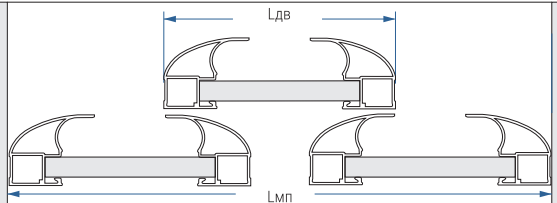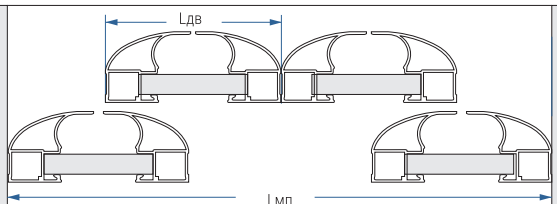Расчет ширины дверей на вертикальных ручках KR200		Лмп - ширина монтажного проема Лдв - ширина двери	
Вид установки дверей	Кол-во дверей	Формула без шлегеля	Формула со шлегелем
	2	$Лдв = (Лмп + 41мм) / 2$	$Лдв = (Лмп + 53мм) / 2$
	3	$Лдв = (Лмп + 82мм) / 3$	$Лдв = (Лмп + 106мм) / 3$
	4	$Лдв = (Лмп + 82мм) / 4$	$Лдв = (Лмп + 106мм) / 4$
Ширина вставки 4мм (зеркало/стекло) = $Лдв - 34мм$ Ширина вставки 10мм (Лдсп/Мдф) = $Лдв - 32мм$		Лгор - длина горизонтальных профилей $Лгор = Лдв - 50мм$	

Расчет ширины дверей на вертикальных ручках KR300

Лмп - ширина монтажного проема

Лдв - ширина двери

Вид установки дверей	Кол-во дверей	Формула без шлегеля	Формула со шлегелем
	2	$L_{дв} = (L_{мп} + 50\text{мм}) / 2$	$L_{дв} = (L_{мп} + 62\text{мм}) / 2$
	3	$L_{дв} = (L_{мп} + 100\text{мм}) / 3$	$L_{дв} = (L_{мп} + 124\text{мм}) / 3$
	4	$L_{дв} = (L_{мп} + 100\text{мм}) / 4$	$L_{дв} = (L_{мп} + 124\text{мм}) / 4$


Ширина вставки 4мм (зеркало/стекло) = $L_{дв} - 84\text{мм}$ Ширина вставки 10мм (ЛДСП/МДФ) = $L_{дв} - 82\text{мм}$

Лгор - длина горизонтальных профилей

 $L_{гор} = L_{дв} - 98\text{мм}$

Расчет высоты двери и выставок

Расчет высоты вставки	
Тип вставки	Формула
Стекло/зеркало 4мм	$H_{вс} = H_{дв} - 62\text{мм}$
ЛДСП, МДФ 8мм	$H_{вс} = H_{дв} - 60\text{мм}$
ЛДСП, МДФ 10мм	$H_{вс} = H_{дв} - 58\text{мм}$

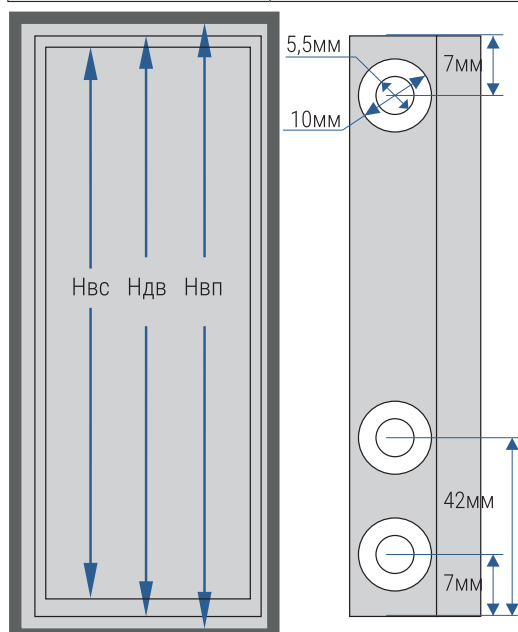


$$H_{дв} = H_{вп} - 40\text{мм}$$


Hвп - высота проема
Hдв - высота двери
Hвс - высота вставки

Схема присадки профиля ручки

При использовании разделителя KR09

При использовании разделителя KR99 и KR91

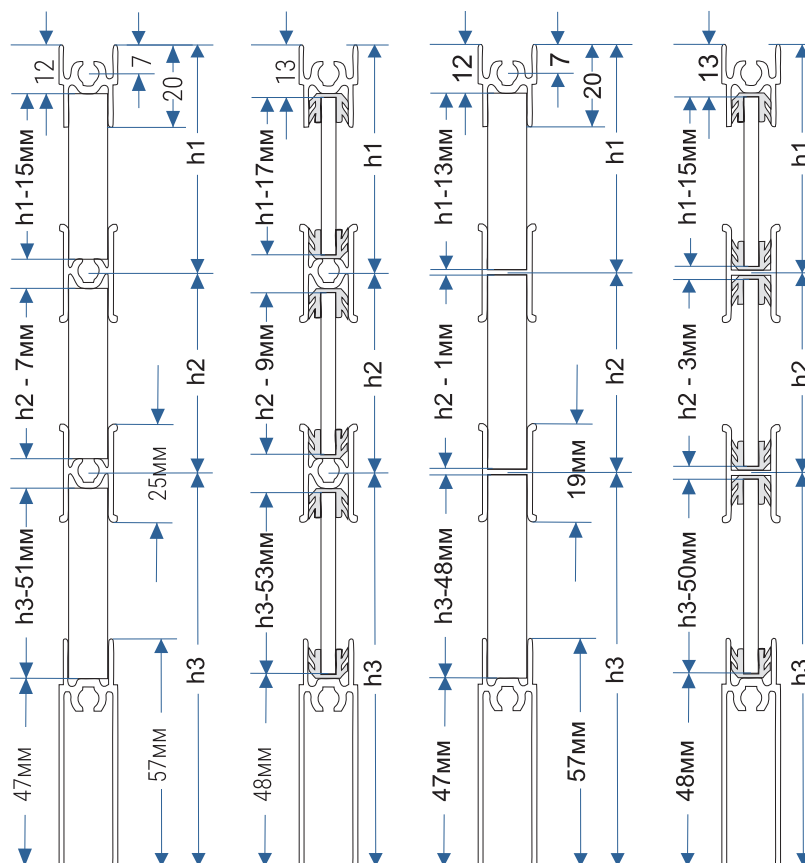


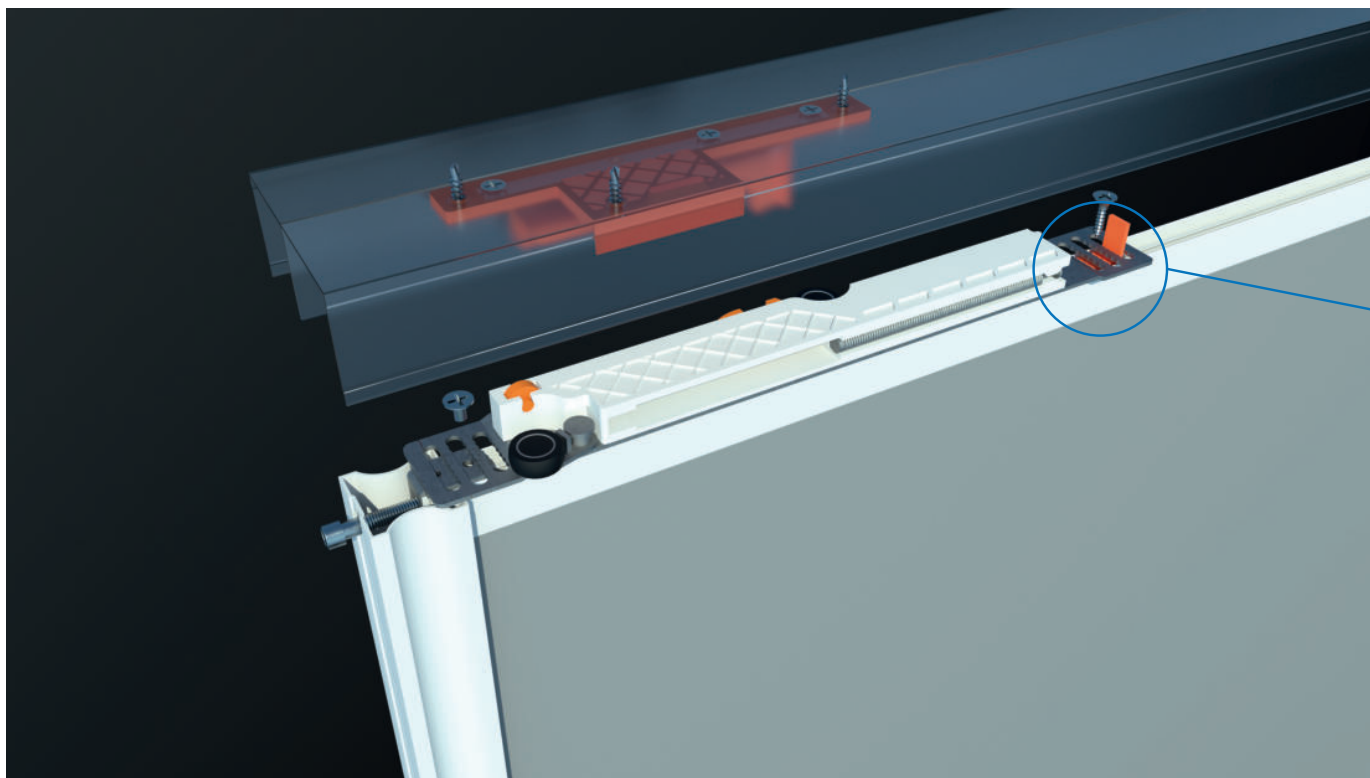


Расположение ответной планки доводчика DR200

Левая сторона шкафа


Правая сторона шкафа

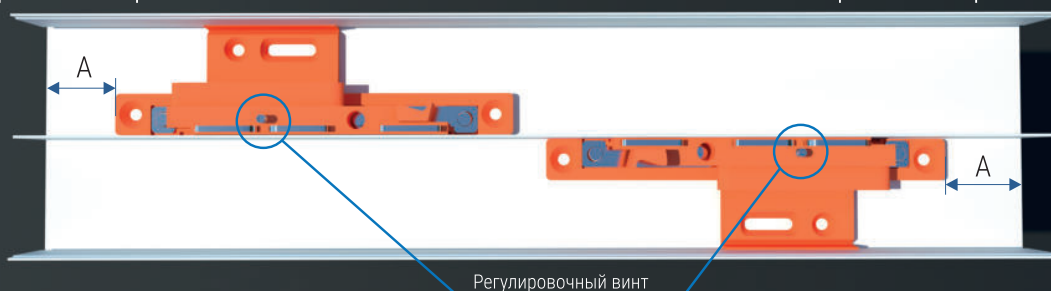

KR11
A = 26мм
смещение ↓ 7

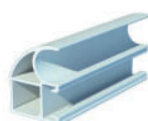

KR01
A = 34мм
смещение ↓ 7

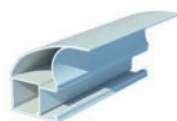


KR200
A = 40мм
смещение ↓ 9



KO01
A = 33мм
смещение ↓ 9



KO02
A = 33мм
смещение ↓ 9

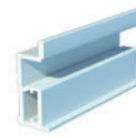

KO03
A = 33мм
смещение ↓ 9




KR100
A = 51мм
смещение 0




KR120
A = 33мм
смещение 0




KR125
A = 45мм
смещение 0



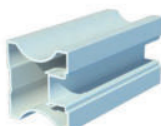


KR130
A = 45мм
смещение 0

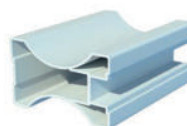


KR300
A = 64мм
смещение 0

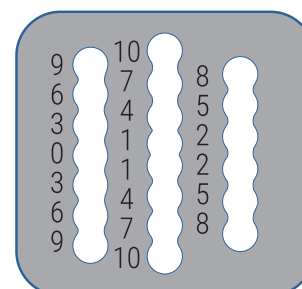


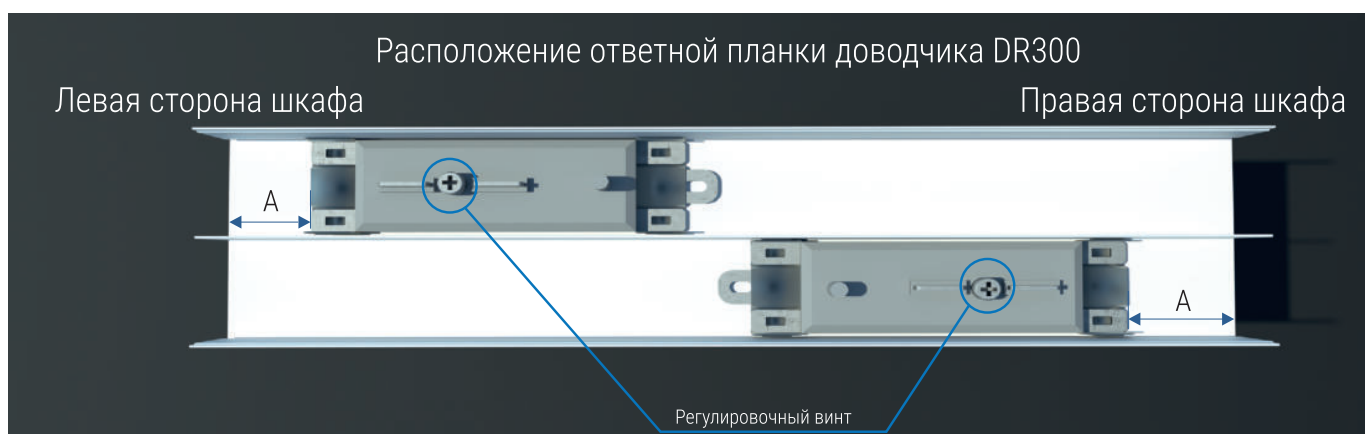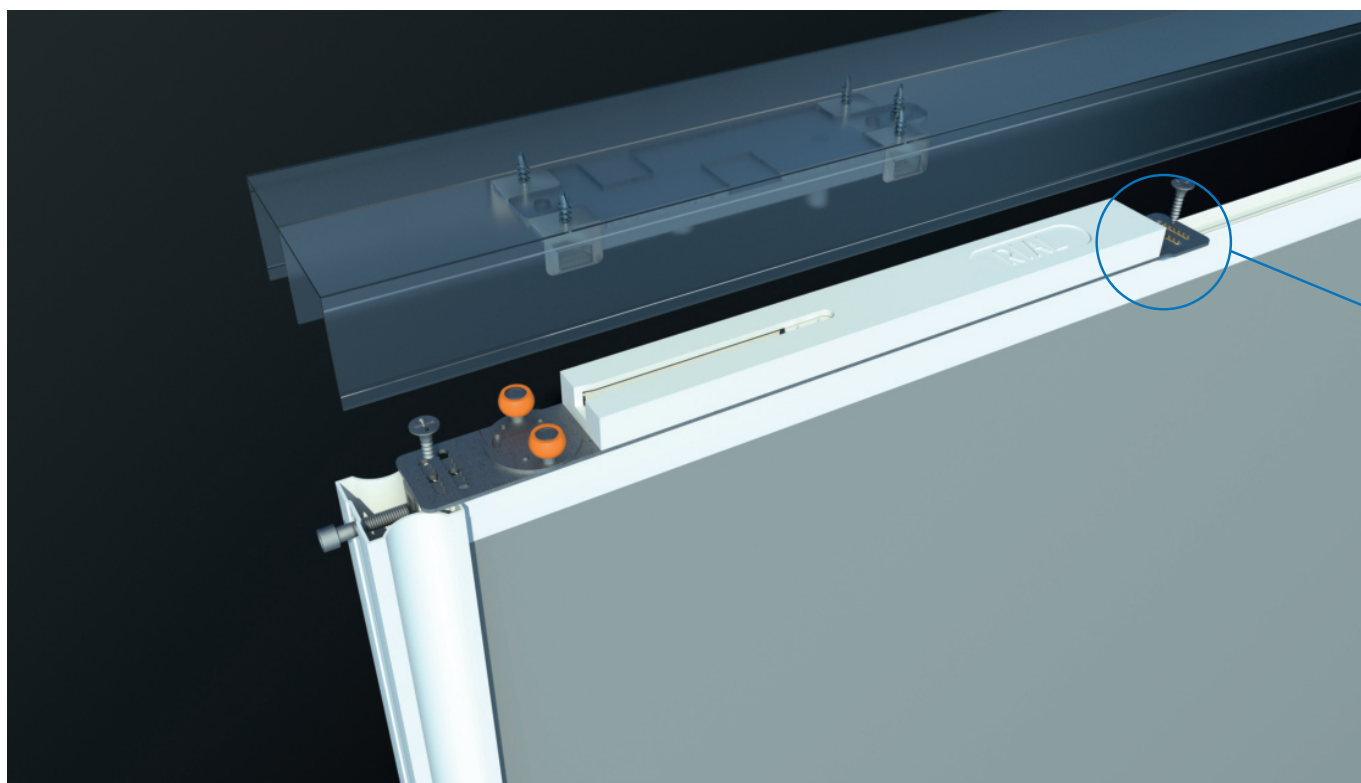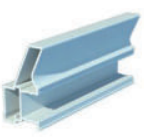KR11
A = 72мм
смещение ↓ 7

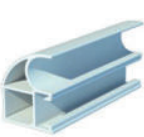

KR01
A = 80мм
смещение ↓ 7

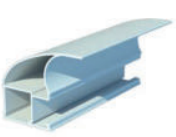

KR200
A = 86мм
смещение ↓ 9



KO01
A = 79мм
смещение ↓ 9




KO02
A = 79мм
смещение ↓ 9



KO03
A = 79мм
смещение ↓ 9




KR100
A = 97мм
смещение 0

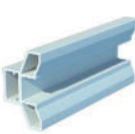


KR120
A = 79мм
смещение 0




KR125
A = 91мм
смещение 0

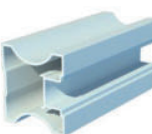


KR130
A = 91мм
смещение 0

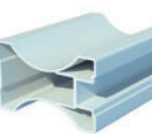


KR300
A = 110мм
смещение 0

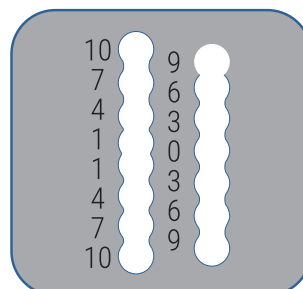

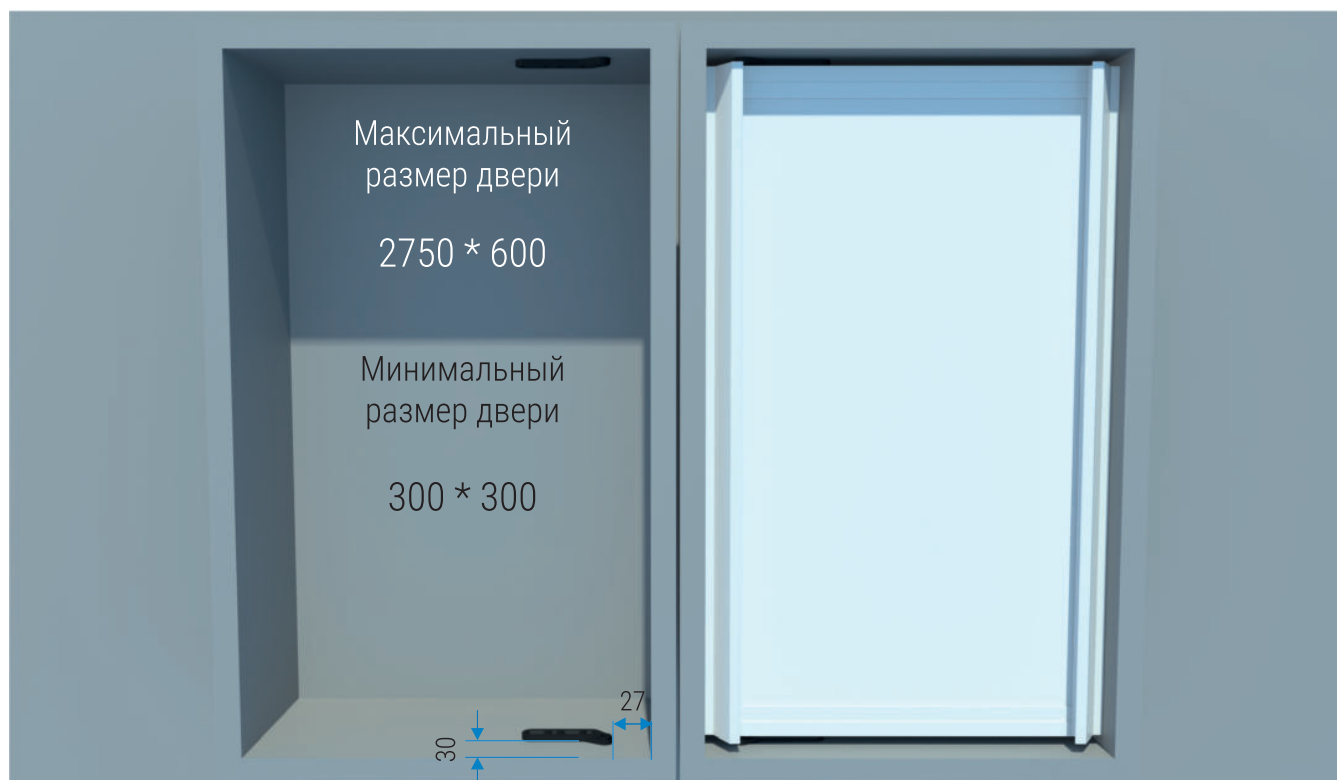

Расположение элементов при использовании KR08 верхний и KR07 нижний горизонтальный профиль

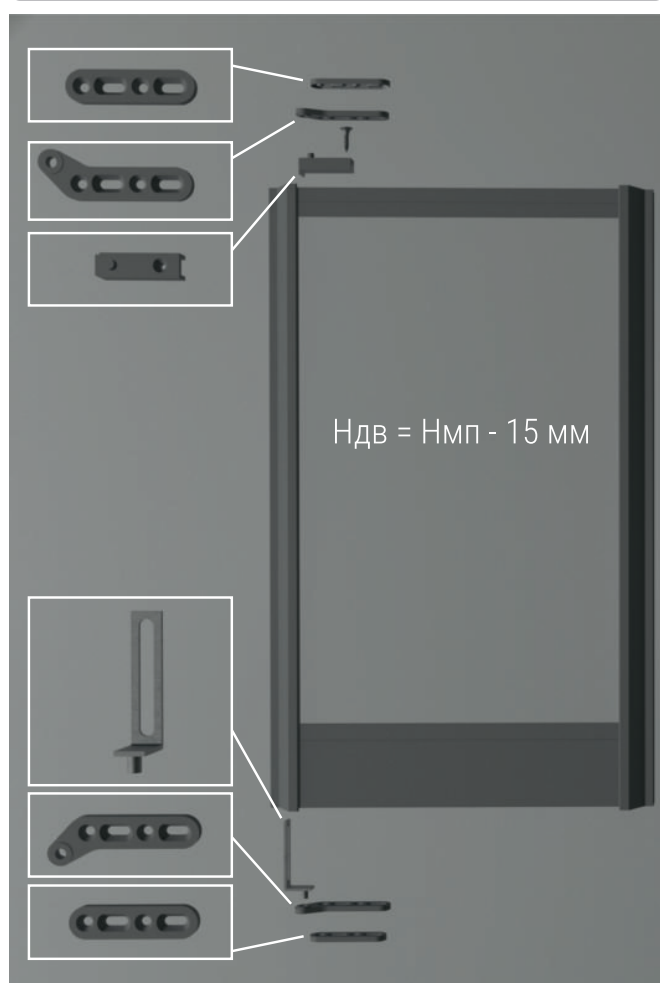

Расположение элементов при использовании KR08 и KR08 верхний горизонтальный профиль

