




Подробнее
о системе
Риал

Система «Риал»

Навесная система шкафов - купе «Риал» создает впечатление «парящих» дверей, в связи с чем шкаф не выглядит тяжеловесным, а интерьер комнаты благоприятствует теплой и уютной атмосфере. Для наполнения может использоваться ДСП 16мм, стекло и зеркало 4 мм, а дизайнеры предложат множество вариантов комбинаций всех материалов в одной двери. Узкие профили позволяют достичь любых целей в дизайне шкафа.

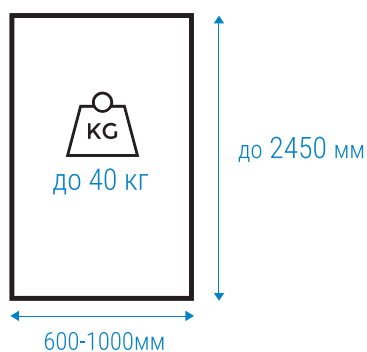

В интерьере: Система Риал, профиль ручки «RP02» цвет венге темный глянец

РИАЛ







RP01
Вертикальный профиль




RP02
Вертикальный профиль

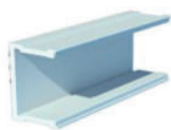

RP03
Вертикальный профиль

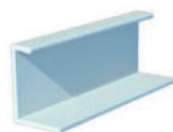


RP04
Вертикальный профиль

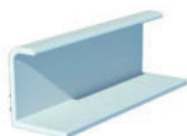

RP06
Добор малый



RP07
Добор большой

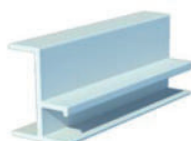


RP08
Разделитель 16/4мм




RP13
Разделитель 16/16мм




KT01
Верхний ходовой профиль

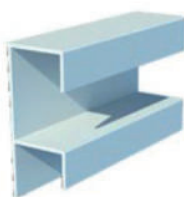

KT05
Нижний направляющий

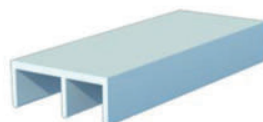

RP10NEW
Нижний направляющий

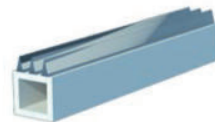


RP11
Уплотнитель




RP11S
Уплотнитель



KTR02
Комплект доводчиков

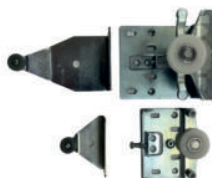



KRM
Комплект роликов

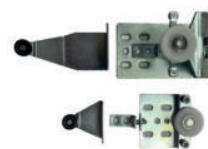

RP12NEW
Комплект роликов




UT2205
Комплект роликов

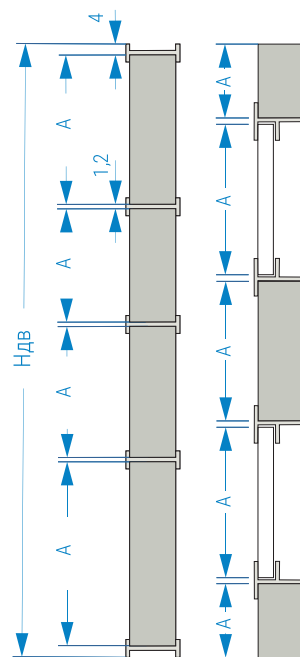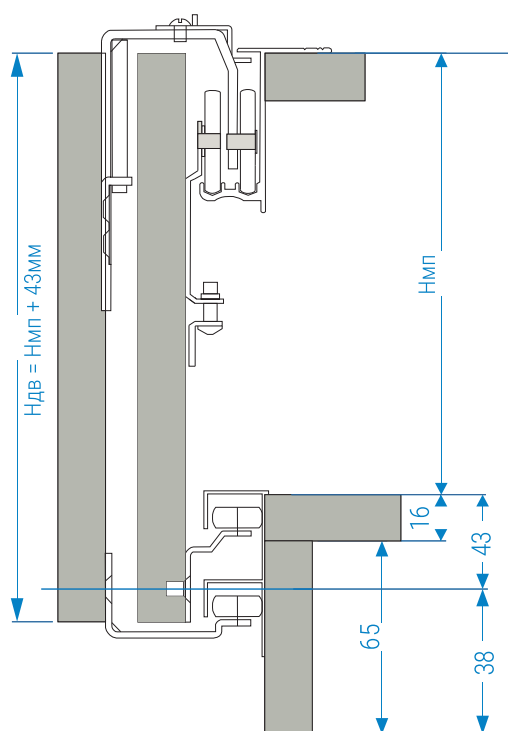

$$A = (H_{дв} / 4) - 3 \text{ мм}$$

$$A = (H_{дв} / 5) - 2 \text{ мм}$$

Схема расчета ширины двери, вставок из ЛДСП и крепление доводчика

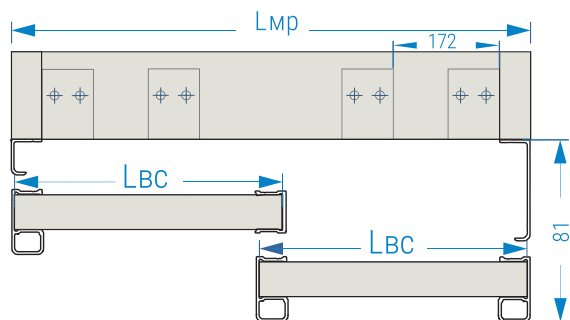


для 2 х дверного шкафа

$$L_{вс} = (L_{мп} / 2) + 5 \text{ мм}$$

$$\text{для RP01 } L_{дв} = (L_{мп} / 2) + 7 \text{ мм}$$

$$\text{для RP02 } L_{дв} = (L_{мп} / 2) + 3 \text{ мм}$$


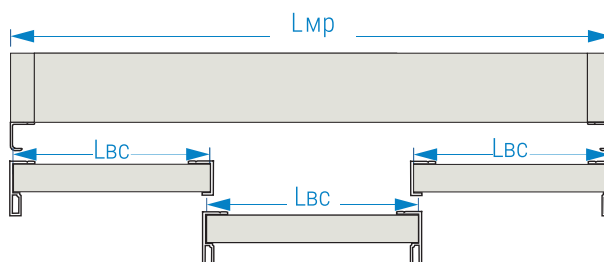




для 3 х дверного шкафа

$$L_{вс} = (L_{мп} / 3) + 8 \text{ мм}$$

$$\text{для RP01 } L_{дв} = (L_{мп} / 3) + 11 \text{ мм}$$

$$\text{для RP02 } L_{дв} = (L_{мп} / 3) + 5 \text{ мм}$$

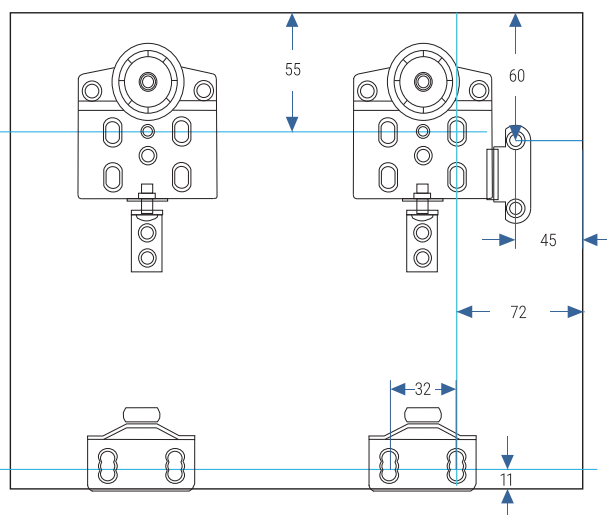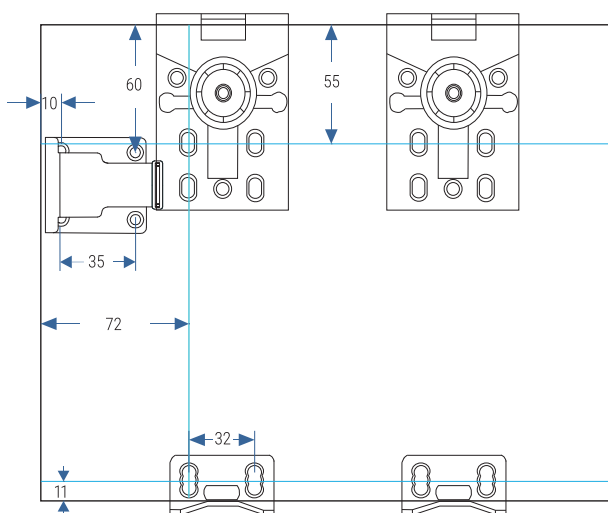


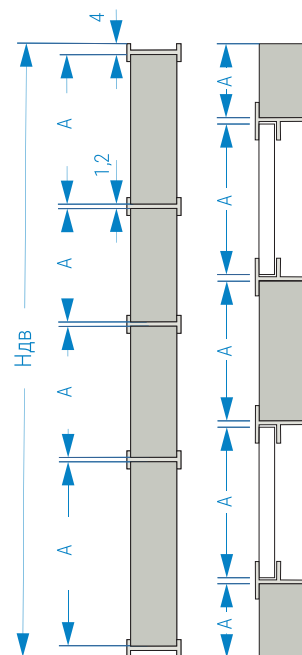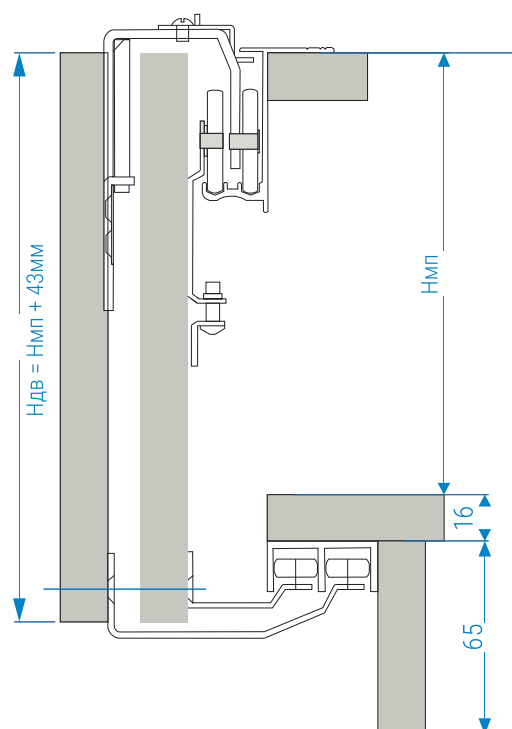

$$A = (H_{дв}/4) - 3\text{мм}$$

$$A = (H_{дв}/5) - 2\text{мм}$$

Схема расчета ширины двери, вставок из ЛДСП и крепление доводчика

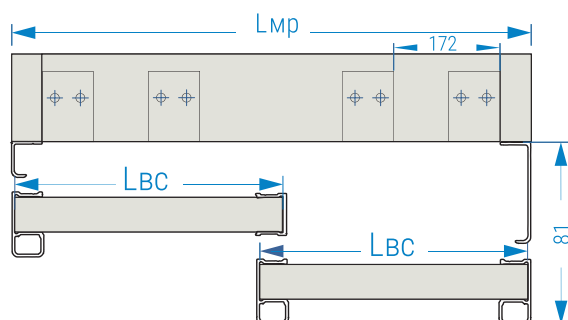


для 2 х дверного шкафа

$$L_{вс} = (L_{мр} / 2) + 5\text{мм}$$

для RP01 Lдв = (Lмр / 2) + 7мм

для RP02 Lдв = (Lмр / 2) + 3мм


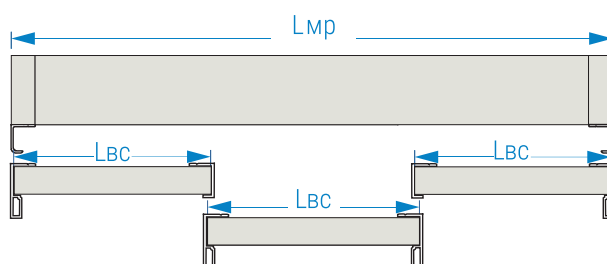




для 3 х дверного шкафа

$$L_{вс} = (L_{мр} / 3) + 8\text{мм}$$

для RP01 Lдв = (Lмр / 3) + 11мм

для RP02 Lдв = (Lмр / 3) + 5мм

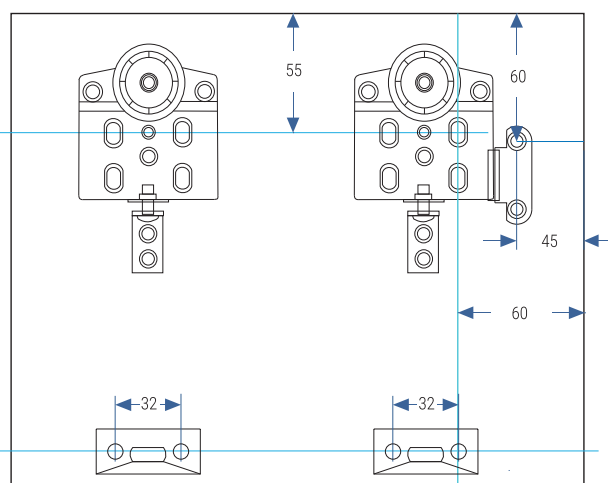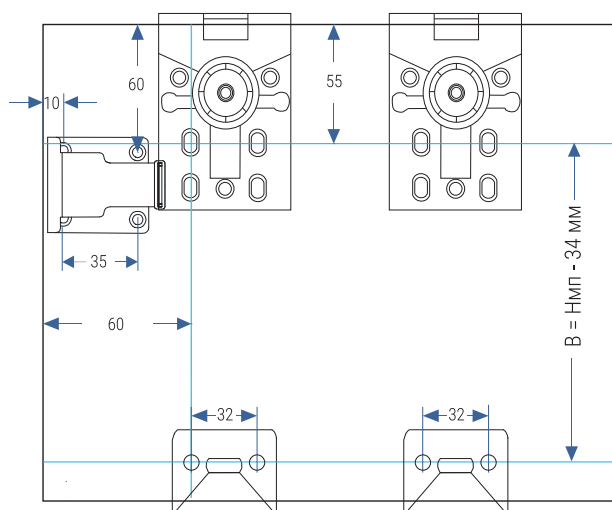


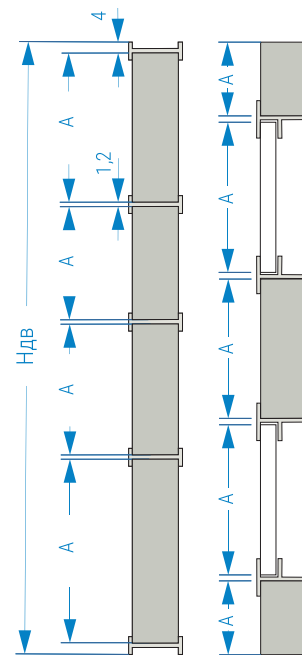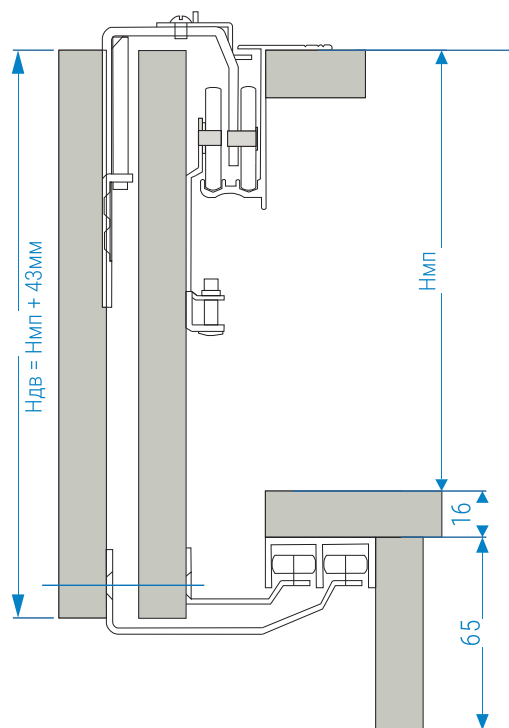

$$A = (H_{дв} / 4) - 3 \text{ мм}$$

$$A = (H_{дв} / 5) - 2 \text{ мм}$$

Схема расчета ширины двери, вставок из ЛДСП и крепление доводчика

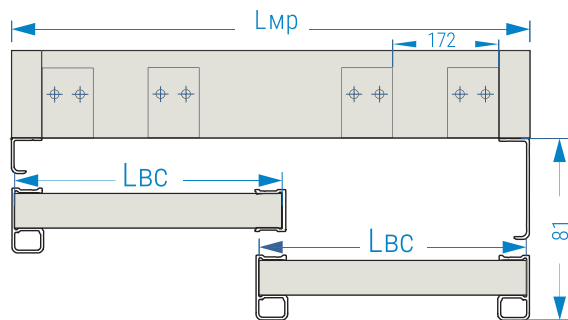


для 2 х дверного шкафа

$$L_{вс} = (L_{мп} / 2) + 5 \text{ мм}$$

$$\text{для RP01 } L_{дв} = (L_{мп} / 2) + 7 \text{ мм}$$

$$\text{для RP02 } L_{дв} = (L_{мп} / 2) + 3 \text{ мм}$$


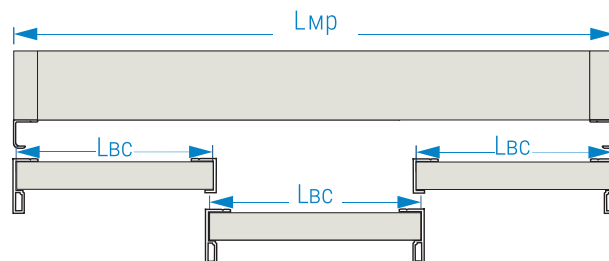



для 3 х дверного шкафа

$$L_{вс} = (L_{мп} / 3) + 8 \text{ мм}$$

$$\text{для RP01 } L_{дв} = (L_{мп} / 3) + 11 \text{ мм}$$

$$\text{для RP02 } L_{дв} = (L_{мп} / 3) + 5 \text{ мм}$$

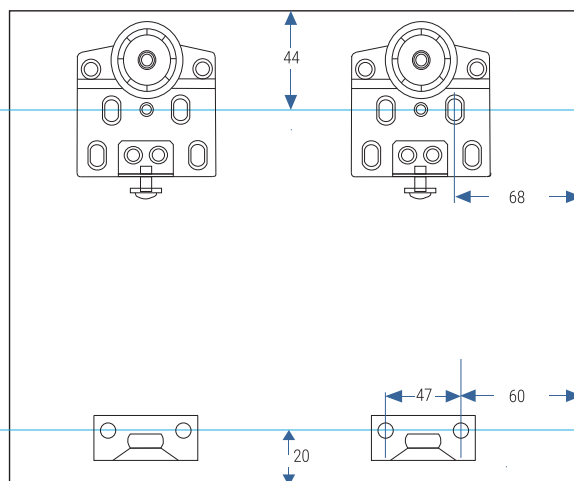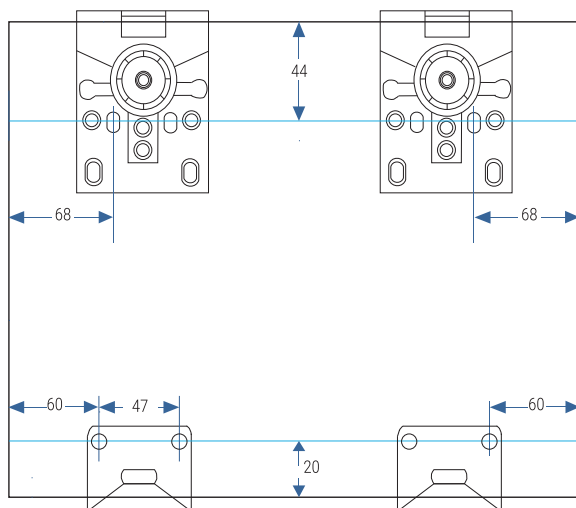

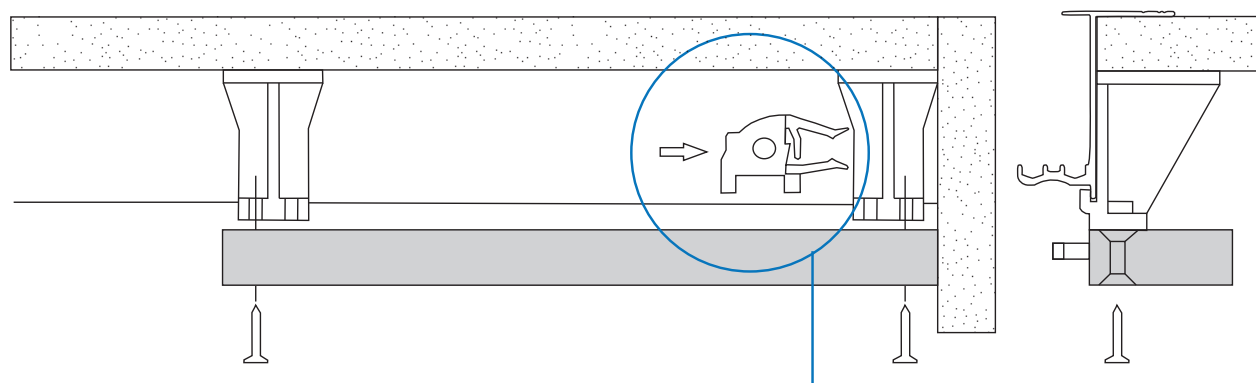

При использовании доводчика стопор развернуть на 180 градусов

Присадка верхнего ходового профиля КТ01 под стопор

