




Подробнее
о системе
Валенсия

Система «Валенсия»

Навесная система «Валенсия» имеет эстетичный вид, представленный в стиле hi-tech. Она позволяет изготовить большие двери. Их ход будет безупречным благодаря превосходным двойным роликам, которые оснащены механизмом плавного закрывания. В итоге, собранные двери на системе Валенсия, придадут шкафу действительно стильный и элегантный внешний вид. При изготовлении дверей не нужно присаживать профиля, так как все собирается на закладные пластины. Данная навесная система по эстетичности не уступает даже самым стильным решениям от зарубежных производителей.

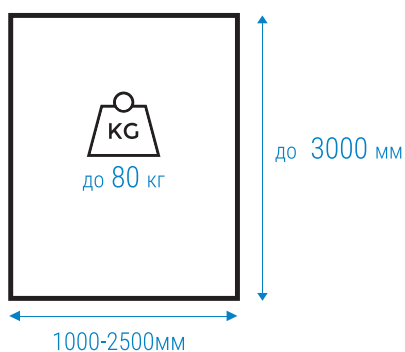


В интерьере: Система Валенсия, профиль
ручка «KV01» цвет «Софт тач черный»



ВАЛЕНСИЯ




KV01
Вертикальный профиль

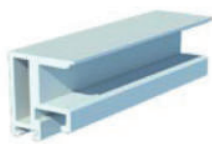

KV02
Вертикальный профиль



KV03
Рамочный профиль

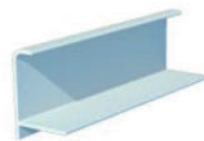

KV06
Добор малый




KV07
Добор большой



KT01
Верхний ходовой профиль



KT05
Нижний ходовой профиль

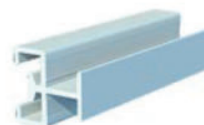

KV09
Разделитель



KV99
Профиль стяжка




KR13
Шлегель торцевой



KV17
Уплотнитель



KTR02
Комплект доводчиков

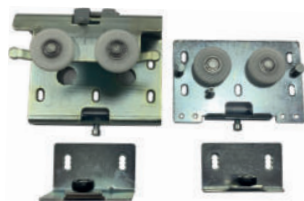


KVR01
Комплект роликов




KV006
Закладная пластина

Стандартная длина вертикальных профилей 5м, горизонтальных профилей 5м

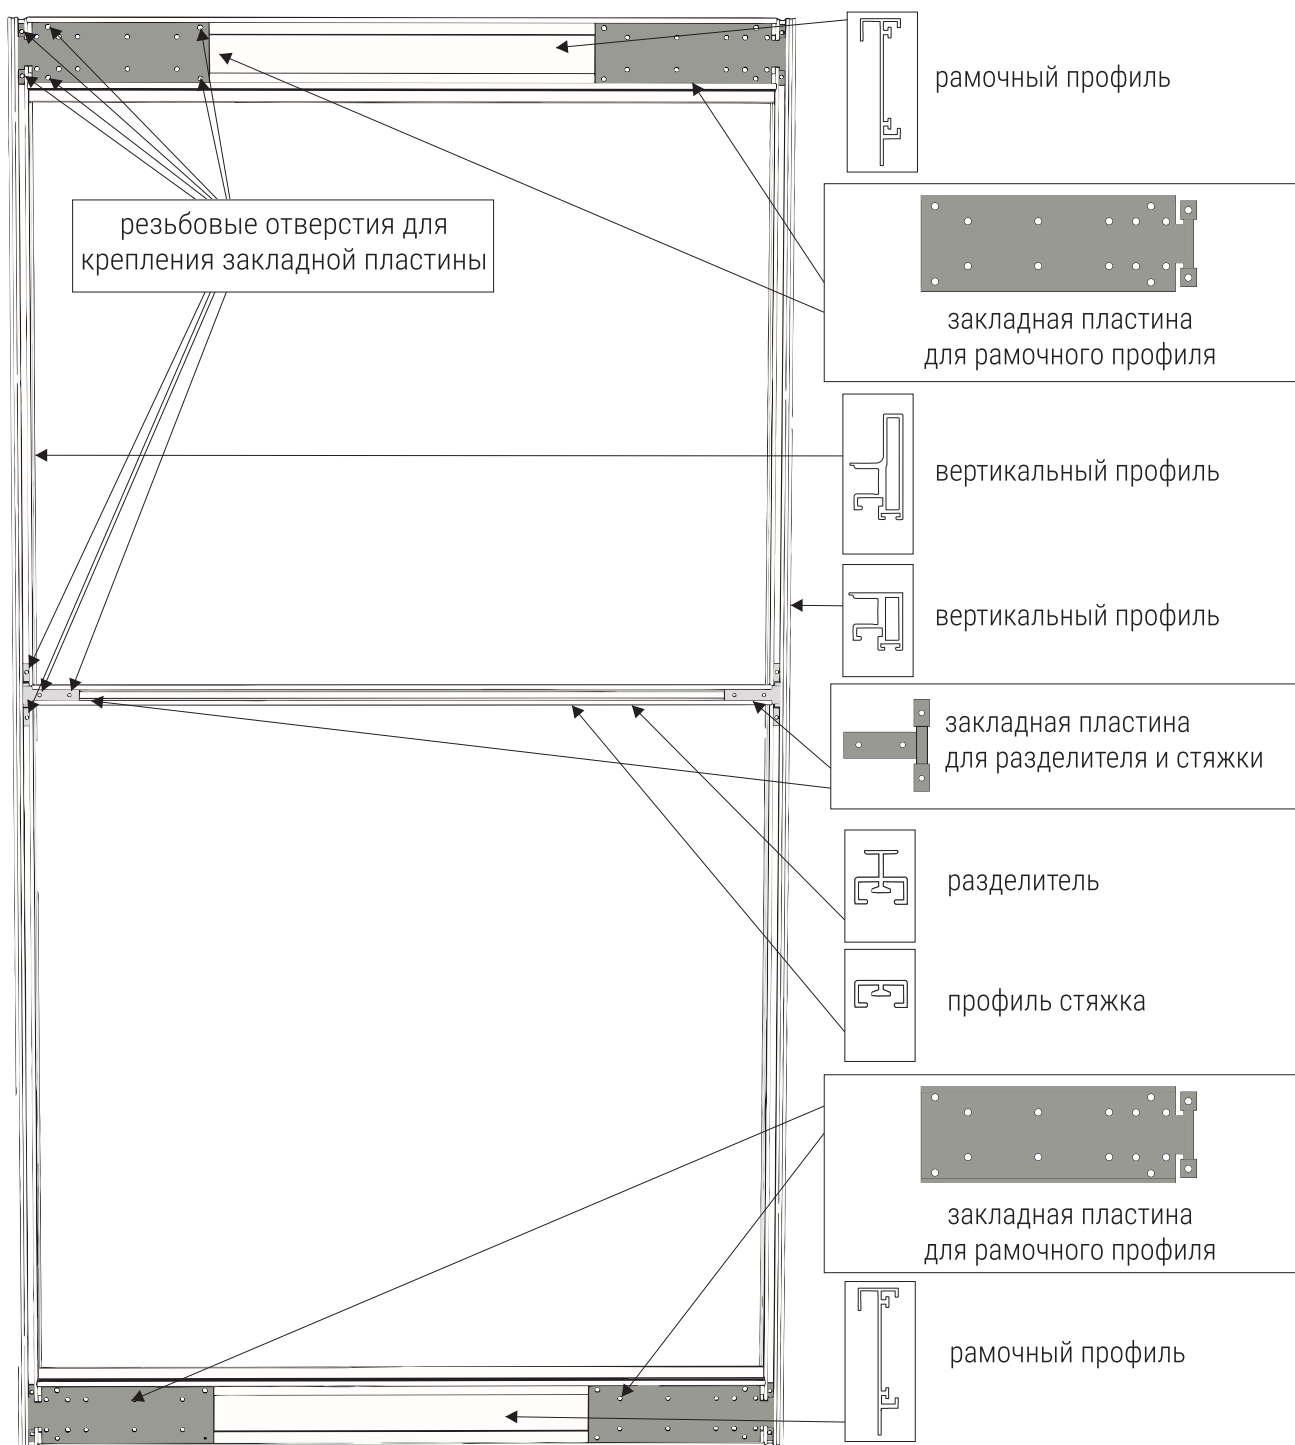

Видео
сборки
системы
Валенсия

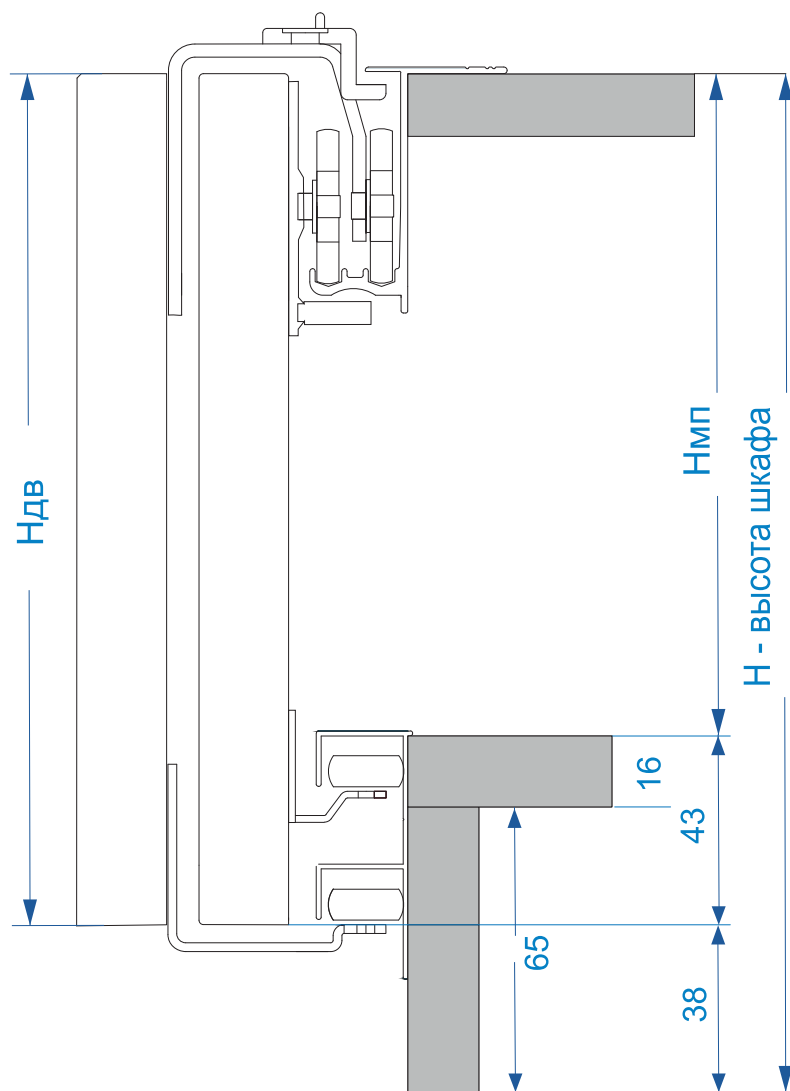

Формула расчета высоты двери

$$H_{дв} = H_{мп} + 43\text{мм}$$

Формула расчета монтажного проема

$$H_{мп} = H_{шк} - H_{ц} - 16\text{мм}$$

Где $H_{дв}$ - высота двери
 $H_{мп}$ - высота монтажного проема
 $H_{шк}$ - высота шкафа
 $H_{ц}$ - высота цоколя


Минимальная высота цоколя 65 мм !

Формула ширины двери
 двухдверного шкафа

$$B = (E + 22) / 2$$

$$A = B - 40$$

ширина горизонтальных профилей

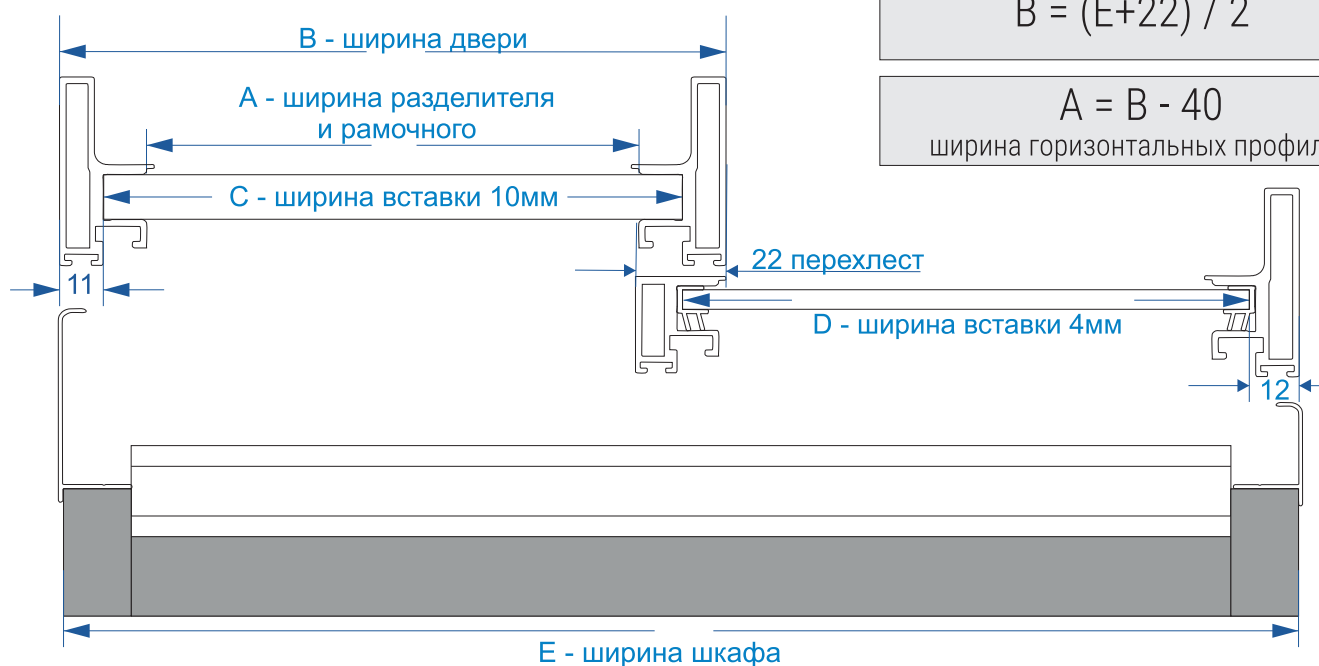

Формула расчета высоты вставок
4мм и 10мм

$$\begin{aligned} \text{Нвс } 10\text{мм} &= (\text{Ндв} - 2\text{мм} * (N + 1)) / N \\ \text{Нвс } 4\text{мм} &= (\text{Ндв} - 4\text{мм} * (N + 1)) / N \end{aligned}$$


Где N - количество вставок
Нвс - высота вставки
Ндв - высота двери

Формула расчета ширины вставок
4мм и 10мм

$$\begin{aligned} \text{Свс} &= \text{Вшд} - 22 \text{ мм} \\ \text{Двс} &= \text{Вшд} - 24 \text{ мм} \end{aligned}$$

Где Свс - ширина вставки 10 мм
Вшд - ширина двери
Двс - ширина вставки 4 мм


При использовании одной вставки 4мм расчет выполнять по формуле: Нвс = Ндв - 6мм

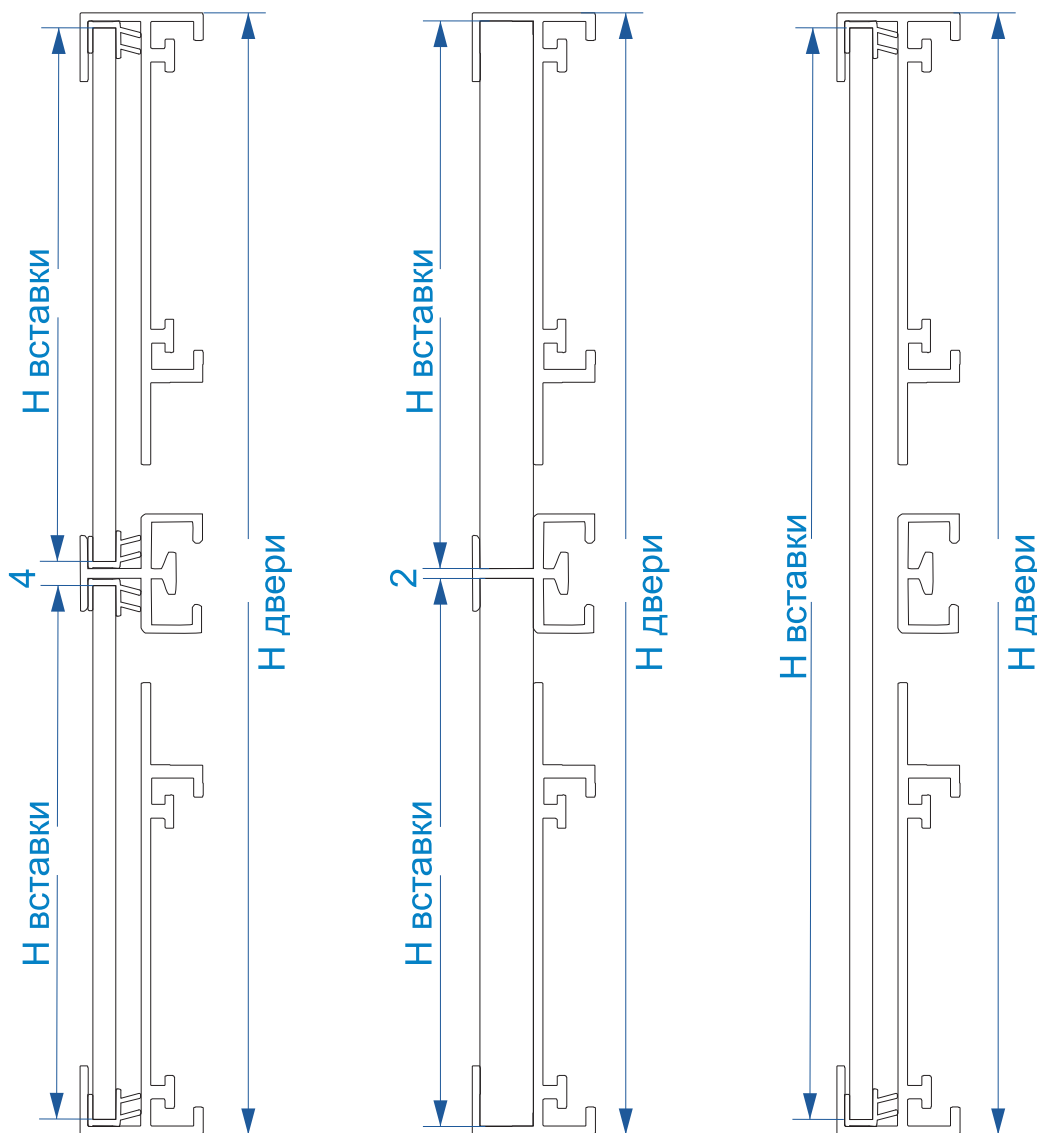

Вариант с наполнением 4мм
и разделителем KV09

Вариант с наполнением 10мм
и разделителем KV09

Вариант с использованием
профиля стяжки KV99

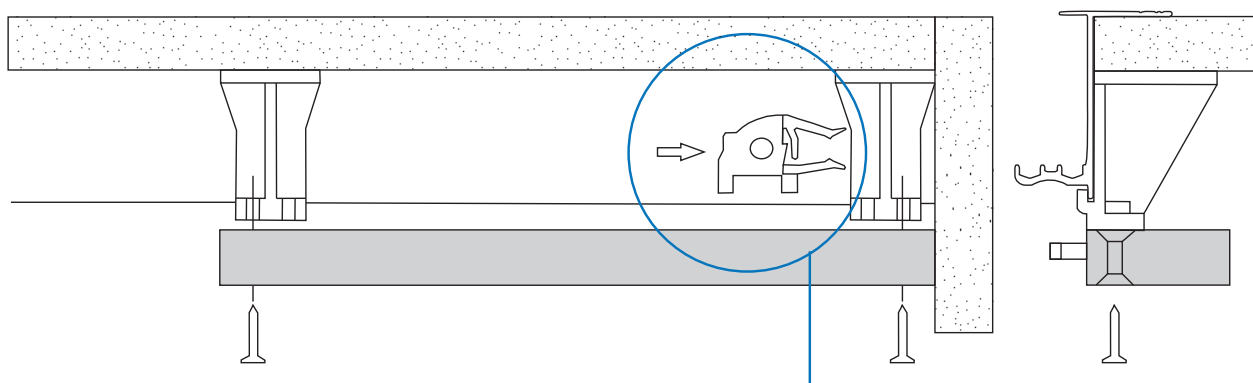

При использовании доводчика стопор развернуть на 180 градусов

Присадка верхнего ходового профиля КТ01 под стопор

